

Belangrijk!

Lees deze verkorte handleiding goed voordat u de ABCAT® in gebruik neemt

Gefeliciteerd met de aankoop van uw ABCAT®RVS houtrookfilter. Hieronder leest u in het kort de belangrijkste aandachtspunten voor een optimaal en veilig gebruik van de ABCAT®.

Meer uitgebreide en aanvullende informatie leest u in het ABCAT® handboek. Dit handboek kunt u gratis downloaden via www.houtrookfilter.nl/downloads

Veiligheid

PAS OP: De handgreep van de ABCAT® kan heet worden!

Reiniging van de ABCAT® mag alleen bij een koude, niet brandende kachel worden uitgevoerd.

Het is belangrijk dat de ABCAT® goed bereikbaar is voor bediening en reiniging.

De ABCAT® dient volgens het bijgevoegde installatievoorschrift te worden geïnstalleerd.

Voorwaarden voor het gebruik van de ABCAT®

Schoorsteen: De onderdruk van de schoorsteen is minimaal 15 Pascal in warme toestand. Uw verkoper kan dit meten. Indien de onderdruk niet bekend is dient u op het volgende te letten: het kanaal is minimaal 5 meter hoog gemeten vanaf de uitlaat van de kachel. Hiervan is maximaal de eerste 2 meter vanaf de kachel niet geïsoleerd.

Temperatuur: De houtrook ter plaatse van de ABCAT® is regelmatig minimaal 300°C, maximaal 700°C. Gebruik van een bi-metaal insteek thermometer wordt sterk aanbevolen.

Vermogen: Van belang is dat de ABCAT® is afgestemd op het vermogen van de kachel. Zie hiervoor het ABCAT® handboek.

De ABCAT® werkt optimaal wanneer de kachel, schoorsteen, brandstof en bediening goed op elkaar zijn afgestemd. Zie hiervoor het ABCAT® handboek.

Bediening van de ABCAT®


Met de handgreep kan de ABCAT® worden verdraaid. Eén zijkant van de handgreep heeft een kuiltje. Met dit kuiltje kunnen de standen 'uitname' en 'bypass' uit elkaar worden gehouden.

Bypass: In deze stand staat de ABCAT® uit. Doe de kacheldeur alleen open wanneer de ABCAT® in deze stand staat. De bypass stand kan ook worden gebruikt wanneer er bij het opstarten van de kachel nog weinig trek is.

Uitname: In deze stand kunt u de ABCAT® uitnemen voor reiniging.

Actief: In deze stand staat de ABCAT® aan.

De ABCAT® wordt in de bypass stand gedraaid voordat de deur van de kachel wordt geopend. De ABCAT® wordt in de actieve stand gedraaid als de kacheldeur weer gesloten is. Wanneer, na het top-down aansteken, de kacheldeur is gesloten kunt u de ABCAT® direct in de actieve stand draaien. Zo warmt de ABCAT® tegelijk met de kachel en het kanaal op en begint de ABCAT® al te werken.

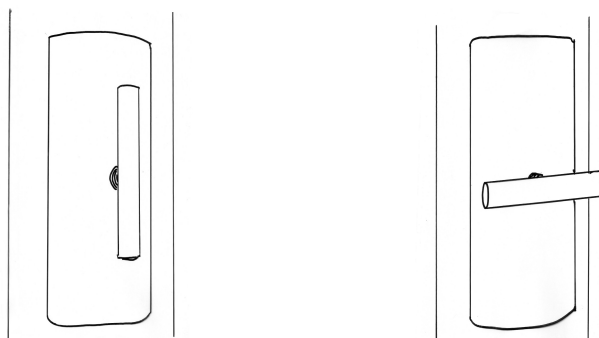

Bypass / uitname stand

Actieve stand

Reiniging van de ABCAT®

De ABCAT® wordt gereinigd door deze onder de kraan uit te spoelen met (warm) water. Hoe vaak de ABCAT® moet worden gereinigd hangt van verschillende factoren af. Reinig de ABCAT® minimaal iedere keer wanneer u de aslade leegt. Vaker reinigen is aan te raden voor een optimale werking van de ABCAT®.

Terugplaatsen van de ABCAT®

Stap 1: Zorg dat de spanstift (S) in de uitsparing (U) achter in de pijp past.

Stap 2: Zet het luikje (L) recht ten opzichte van de module (M).

Stap 3: Schuif de module rustig in en stuur de lippen van het luikje naar de hoeken van de opening.

Stap 4: Druk de veer een stukje in (1) en draai de handgreep (2).

Stap 5: Controleer of de spanstift (S) aan de achterkant van de pijp zichtbaar is.

